GUIDA RICERCA GUASTI

Se il forno non funziona, prima di chiamare il Servizio Assistenza, effettuate i seguenti controlli:

* Il piatto rotante e l'apposita guida sono alloggiati nella sede.
* La funzione di arresto del piatto rotante è in posizione ON.
* La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
* La porta chiude correttamente.
* Controllate i fusibili e accertatevi che non manchi la corrente.
* Aspettate una decina di minuti, poi riavviate il forno.
* Aprite e poi chiudete la porta prima di tentare nuovamente di avviare il forno.

Questo per evitare chiamate inutili in Assistenza, che vi potrebbero essere addebitate.
Quando chiamate l'Assistenza, indicate sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta Service). Per ulteriori informazioni, consultate il libretto garanzia.

Attenzione:
Se fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione, il nuovo cavo originale è disponibile presso uno dei centri di Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.

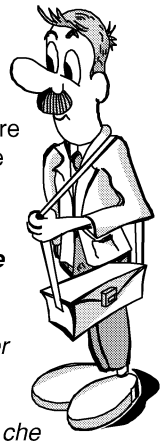

⚠ ATTENZIONE!

Il Servizio Assistenza deve essere effettuato esclusivamente da tecnici addestrati**. E' pericoloso per qualsiasi altra persona effettuare operazioni di assistenza o di riparazione che richiedano la rimozione dei pannelli di copertura che proteggono contro l'esposizione all'energia delle microonde. **Non rimuovere alcun pannello di copertura.

DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

In conformità alla norma IEC 705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale, SC. 59H, ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento di tutti i forni a microonde. Per questo forno, raccomandiamo quanto segue:

Test	Quantità	Tempo appros.	Potenza	Contenitore
12.3.1	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min.	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min.	Crisp	Porre su piatto Crisp
13.3.0	500 g	Jet defrost		Porre su piatto rotante

4619 694 34011

I

Whirlpool Sweden AB

Istruzioni per l'uso

MT 48

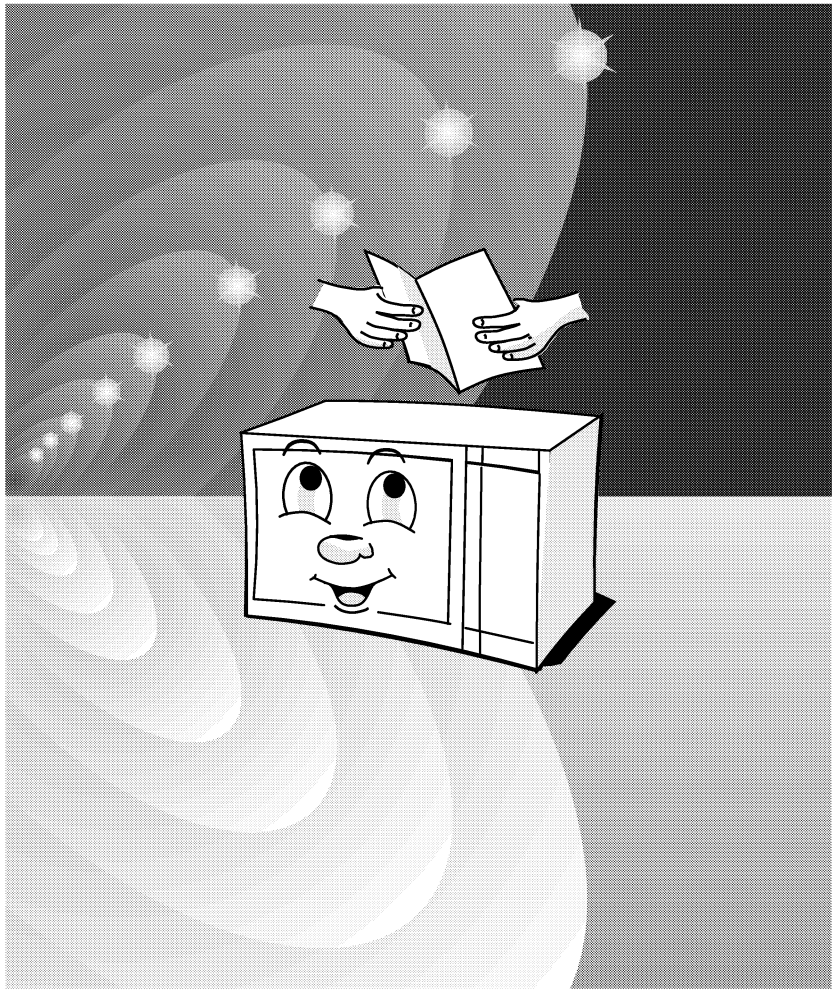

Whirlpool

INDICE

I

PAGINA

UNA NOTA PER VOI	3
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	3
COMPONENTI DEL FORNO	3
INSTALLAZIONE	4
PRECAUZIONI	5
ACCESSORI	7
PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI	8
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL PIATTO ROTANTE	8
SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA	8
COME USARE IL TEMPORIZZATORE E LA FUNZIONE OROLOGIO	9
FUNZIONE DI COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICROONDE	10
FUNZIONE JET DEFROST	11
FUNZIONE GRILL	12
FUNZIONE GRILL IN COMBINAZIONE CON LE MICROONDE	13
FUNZIONE CRISP	14
FUNZIONI SESTO SENSO	15
COME USARE LA FUNZIONE PREFERENZA PERSONALE	15
COME USARE LA FUNZIONE SESTO SENSO PER RISCALDARE	16
COME USARE LA FUNZIONE SESTO SENSO PER LA FUNZIONE CRISP	17
COME USARE LA COTTURA A VAPORE	18
MANUTENZIONE E PULIZIA	19
GUIDA RICERCA GUASTI	20
DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO	20

MANUTENZIONE E PULIZIA

La pulizia è la sola manutenzione normalmente richiesta. Deve essere effettuata con il forno disinserito elettricamente.

Non usate pagliette metalliche all'interno della cavità del forno. Righerebbero la superficie.

Ad intervalli regolari, in particolare se si sono verificati dei traboccamenti di liquidi, togliete il piatto rotante, la relativa guida e pulite la base del forno.

Questo forno è stato progettato per funzionare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.

Non fate funzionare il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per essere pulito.

Usate un detergente neutro, acqua e un panno morbido per pulire le superfici interne e la parte interna ed esterna e i giunti della porta.

Non lasciate che si formino depositi di grasso o di cibo attorno alla porta.

Per macchie tenaci, fate bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco.

Gli odori all'interno del forno possono essere eliminati mettendo nel forno una tazza colma d'acqua con succo di limone e facendo bollire per alcuni minuti.

Il Grill non necessita di alcuna pulizia, in quanto il calore intenso brucia lo sporco, mentre il cielo del forno deve essere pulito regolarmente. Per farlo, utilizzate una spugna con acqua calda e detersivo liquido.

Se la funzione grill non è usata regolarmente, è necessario avviare la funzione di solo grill per 10 minuti una volta al mese per ridurre il rischio d'incendio.

SI CONSIGLIA L'USO DELLA LAVASTOVIGLIE:

Guida per piatto rotante.



Piatto rotante in vetro.



Maniglia per piatto Crisp.



Coperchio.

Pentola per la cottura a vapore.

Griglia di cottura

LAVAGGIO DELICATO:



Il piatto Crisp deve essere pulito con un detergente neutro e acqua. I punti con sporco più tenace possono essere puliti con una spugna abrasiva e un detergente neutro.

Lasciate sempre raffreddare il piatto Crisp prima di pulirlo.

Non immergete o risciacquate con acqua il piatto Crisp quando è ancora caldo. Un raffreddamento rapido potrebbe danneggiarlo.

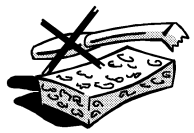

Non usate pagliette metalliche. Righerebbero la superficie.

⚠ ATTENZIONE!

***Le guarnizioni della porta e le zone circostanti devono** essere controllate periodicamente. In caso di danni, non far funzionare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.*
***Detergenti aggressivi,** pagliette metalliche, panni abrasivi, ecc. possono danneggiare la mascherina, l'interno e l'esterno del forno. Usate una spugna con un detergente neutro o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicate il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta.*
***Non spruzzate** direttamente sul forno.*

COME USARE LA COTTURA A VAPORE

Usate questa funzione per far bollire rapidamente e lasciar sobbollire l'alimento. Tutte le fasi avvengono in un'unica operazione dall'alimento crudo alla cottura ultimata.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
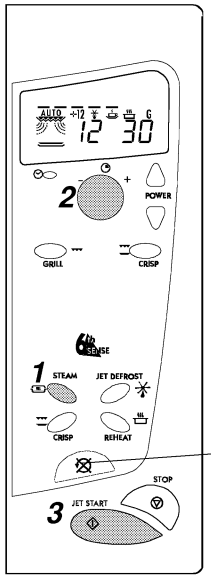	1. Premete il tasto Sesto Senso per la cottura a vapore.	 * Il simbolo delle microonde è acceso. * Il simbolo del Riscaldamento si accende. * Sul display appare BOIL.
	2. Girare la manopola di regolazione finché viene indicato il tempo richiesto per sobbollire.	 * Sul display appare il tempo per 3 secondi, quindi riappare BOIL.
	3. Premete il tasto di Avvio.	 * Quando viene raggiunto il punto di ebollizione, inizia il conto alla rovescia.

Solo attivo

Da non utilizzare con questa funzione.

Il forno a microonde è dotato di una funzione automatica di bollitura e di cottura a vapore.
Sono cibi adatti, per esempio, le patate o il riso.
Funziona in due fasi.

* La prima fase porta rapidamente l'alimento al punto di ebollizione.
* La seconda fase automaticamente regola la temperatura per evitare traboccamenti.

Coprite sempre l'alimento con un coperchio. Assicuratevi che il recipiente e il coperchio siano adatti per il microonde e per il forno. Se non avete un coperchio disponibile per il recipiente scelto, potete usare un piatto. Coprirete la parte interna del recipiente con la parte inferiore del piatto.

Non usate involucri in plastica o in alluminio per coprire l'alimento.

I recipienti usati non dovranno essere riempiti oltre la metà. Per far bollire grosse quantità, scegliete grossi recipienti per assicurarvi che non vengano riempiti oltre la metà.

⚠ ATTENZIONE!

La cottura a vapore deve essere *utilizzata esclusivamente* ***con la funzione microonde!***
Non usatela mai con nessuna altra funzione
in quanto potrebbe *causare danni.*
Verificate sempre *che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.*
Appoggiate sempre *la pentola per la cottura a vapore sul piatto rotante in vetro.*

UNA NOTA PER VOI

Grazie per aver acquistato un apparecchio WHIRLPOOL!

Questo apparecchio è dotato di tutto ciò che vi attendete da un apparecchio di qualità superiore, oltre ad uno stile distintivo e dettagli ponderati che contribuiranno all'aspetto complessivo delle vostra casa e alla vostra soddisfazione.

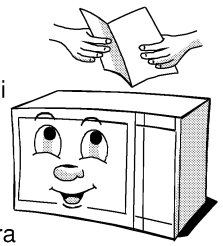

Per assicurarvi anni di utilizzo senza problemi, abbiamo sviluppato queste Istruzioni per l'uso. che contengono informazioni importanti per utilizzare e conservare il vostro nuovo apparecchio in modo adeguato e sicuro.

Vi preghiamo di conservare le Istruzioni per l'uso e il Prontuario d'uso in un luogo sicuro per ulteriori consultazioni.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Imballo
Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

Prodotto
Il prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile. Rottamatelo seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima della rottamazione, rendetelo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.

COMPONENTI DEL FORNO

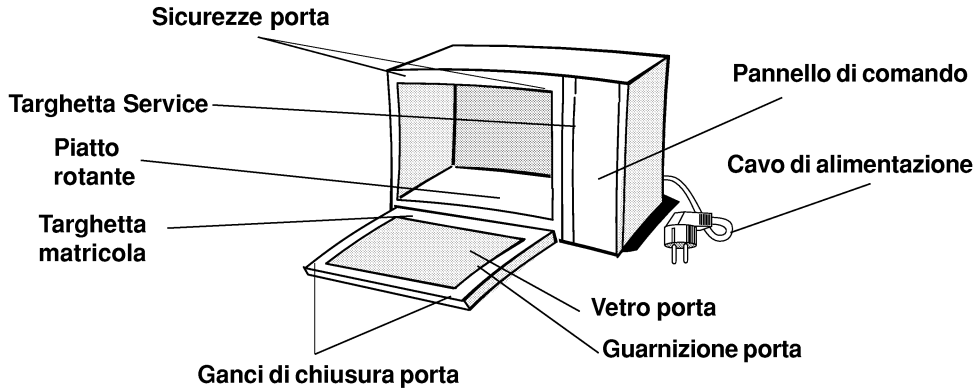

INSTALLAZIONE

PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL FORNO

Controllate che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.

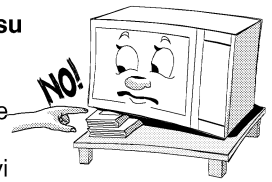

Installate il forno su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso del forno e degli utensili che vi vengono inseriti. Il lato comandi è quello più pesante. Maneggiare con cura.

Installate il forno lontano da fonti di calore. L'aria di raffreddamento che entra nel forno non deve superare i 35°C. Per consentire una ventilazione sufficiente, lasciare sopra il forno uno spazio di almeno 15 cm. Accertatevi che i piedini del forno siano in posizione corretta e che lo spazio sotto il forno sia vuoto per garantire un'adeguata circolazione dell'aria. Il forno può funzionare a temperatura ambiente compresa tra +5°C e +35°C.

Assicuratevi che l'apparecchio non sia danneggiato. Verificate che la porta del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotate il forno e pulite l'interno con un panno morbido e umido.

Non fate funzionare l'apparecchio con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subito danni o è caduto. Non immergete il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenete lontano il cavo di alimentazione da superfici calde. Si potrebbero verificare scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

DOPO IL COLLEGAMENTO

Quando l'apparecchio viene collegato elettricamente per la prima volta o dopo un'interruzione di corrente, sul visualizzatore non compare nessuna indicazione. Se volete, potete attivare un orologio digitale a 24 ore. Se la funzione Orologio non viene programmata, sul visualizzatore non comparirà nulla finché non si imposterà il tempo di cottura o il temporizzatore.

Il forno funziona solo se la porta è stata chiusa correttamente.

Se installato vicino ad apparecchi radio, televisivi o antenne, il forno può causare interferenze.

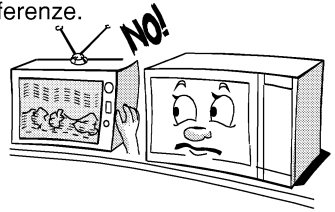

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termini di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

⚠ ATTENZIONE!
QUESTO APPARECCHIO RICHIEDE LA MESSA A TERRA!

COME USARE LA FUNZIONE SESTO SENSO PER LA FUNZIONE CRISP

Usate questa funzione per alimenti veloci. È ideale per patatine e pizza.
Questa funzione consente di riscaldare rapidamente l'alimento alla temperatura di portata.

VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
1. Premete il tasto Sesto Senso per la funzione Crisp una o due volte per scegliere la classe di alimenti desiderata.	* Viene visualizzata la classe degli alimenti.
2. Premete il tasto di Avvio.	* Sul display appare SENSE. * Il simbolo delle microonde lampeggia. * Il simbolo del Grill lampeggia.
	* Dopo un determinato tempo di visualizzazione del tempo di riscaldamento, inizia il conto alla rovescia.

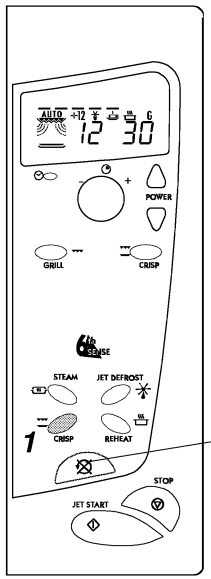

Solo attivo

Da non utilizzare con questa funzione.





Alla fine del processo di cottura, il forno suggerirà un tempo di "continuazione della cottura". Controllate l'alimento (le patatine possono essere girate), quindi, se necessario, premete il tasto di Avvio per continuare la cottura per il tempo suggerito.

Questa funzione può essere usata "com'è", completamente automatica, oppure può essere regolata secondo il proprio gusto mediante la funzione Preferenza Personale. ✣ 2 -- 2

Non interrompere il programma fintantoché è visualizzato "SENSE".
Il programma può essere interrotto quanto è visualizzato il tempo di riscaldamento.

Con questa funzione usare solamente il piatto Crisp in dotazione. Altri piatti doranti presenti sul mercato non daranno i risultati attesi se usati con questa funzione.

Se il peso è inferiore al peso raccomandato:
Usate la "funzione Crisp" manuale per dorare manualmente l'alimento. Con l'esperienza si imparerà il tempo corretto per dorare piccole porzioni di cibo.

Se il peso è superiore al peso raccomandato:
Suddividere l'alimento in due o più parti e dorare separatamente ogni singola porzione.
Se non è possibile dividere l'alimento, si dovrà usare la "funzione Crisp" manuale per dorare manualmente l'alimento. Con quantità superiori, è necessario mescolare o girare l'alimento durante la doratura; ciò è possibile con la "funzione Crisp" manuale.

1 COTTURA
(250 - 600 g)
* Pizza

2 COTTURA
(250 - 600 g)
* Patate fritte

⚠ ATTENZIONE!

***Non appoggiate** contenitori o involucri sul piatto Crisp!*
***Disporre solo alimenti** sul piatto Crisp.*

COME USARE LA FUNZIONE SESTO SENSO PER RISCALDARE

Usate questa funzione per riscaldare alimenti già pronti prelevati dal frigorifero o surgelati.

VOSTRA AZIONE — REAZIONE DEL FORNO

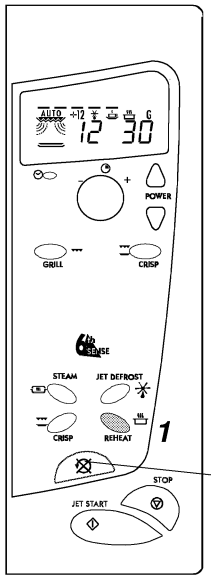

1. Premete il tasto Sesto Senso per riscaldare.



* Sul display appare SENSE.
* Il simbolo delle microonde lampeggia.



* Il simbolo del Riscaldamento si accende.
* Dopo un determinato tempo di visualizzazione del tempo di riscaldamento, inizia il conto alla rovescia.

Solo attivo

Da non utilizzare con questa funzione.



Questa funzione può essere usata "com'è", completamente automatica, oppure può essere regolata secondo il proprio gusto mediante la funzione Preferenza Personale. + 2 / -- 2

Non interrompere il programma fintantoché è visualizzato "SENSE".
Il programma può essere interrotto quanto è visualizzato il tempo di riscaldamento.

Usate sempre il coperchio in dotazione con questa funzione, ad eccezione di quando si riscaldano zuppe, nel qual caso il coperchio non è necessario! Se l'alimento è avvolto in un involucro e non è possibile usare il coperchio, si consiglia di eseguire 2-3 incisioni nell'involucro onde consentire alla pressione di fuoriuscire durante il riscaldamento.



Quando si usa questa funzione, il peso netto deve essere limitato a **200 - 600 g**. In caso contrario, si consiglia di usare la funzione manuale per ottenere i migliori risultati.

Controllate che il forno sia a temperatura ambiente prima di usare questa funzione onde ottenere i migliori risultati.

PRECAUZIONI

SUGGERIMENTI GENERALI
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico!

Utilizzando la funzione microonde, *questo forno non deve mai essere messo in funzione senza alimenti. Ne potrebbero derivare danni all'apparecchio.*

Le aperture di ventilazione *sul forno non devono essere coperte. L'ostruzione della ventilazione o delle aperture di ventilazione può causare danni al forno e compromettere i risultati di cottura.*

Non rimuovere le piastre di protezione del forno a microonde che si trovano a destra sulla parete interna del forno. Tali piastre evitano che i grassi e i pezzetti di cibo entrino nelle feritoie del forno.

Se fate delle prove di programmazione, mettete all'interno un bicchiere di acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinerà.

Non lasciate e non usate questo apparecchio all'esterno. Non usate questo forno vicino a lavandini o su basamenti bagnati, vicino ad una piscina o simile.

Non usate la cavità come dispensa.

Non riscaldate o usate materiali infiammabili all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.

Non usate prodotti chimici corrosivi o vaporizzatori in questo apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non usatelo a scopi industriali o di laboratorio.

Non usate il forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. Si potrebbero causare incendi.

Non lasciate il forno senza sorveglianza, specialmente quando si usa carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta si potrebbe carbonizzare o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

Non cuocete troppo gli alimenti. Potrebbero incendiarsi.

Se il materiale all'interno/esterno del forno dovesse incendiarsi, tenete chiusa la porta e spegnete il forno. Staccate la spina dalla presa di corrente o disinserite l'alimentazione generale dell'abitazione.

Non appoggiatevi alla porta quando è aperta e non lasciate che i bambini giochino con essa. Potrebbe essere pericoloso.

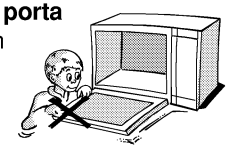

⚠ ATTENZIONE!

Permettete ai bambini *di utilizzare il forno senza la vostra supervisione soltanto se sono stati istruiti adeguatamente e se sono in grado di utilizzare il forno in modo sicuro e di comprendere i rischi connessi ad un utilizzo improprio.*

Togliete i lacci di chiusura *dai sacchetti di plastica o carta prima di metterli in forno.*

Se la funzione Grill non viene usata con regolarità, si corre il rischio d'incendio, a causa del possibile accumulo di particelle di cibo e grasso al di sotto del componente grill. Per ridurre tale rischio, la funzione solo Grill deve essere avviata per 10 minuti una volta al mese, in modo da pulire i componenti.

PRECAUZIONI

LIQUIDI

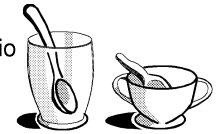

Quando si riscaldano liquidi come ad esempio bevande o acqua nel vostro microonde, questi si possono surriscaldare oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Questo potrebbe portare ad un traboccamento improvviso di liquido bollente.
Per prevenire questa possibilità, operate come segue:

1. Evitate l'uso di contenitori con colli stretti.
2. Mescolate il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciatevi immerso un cucchiaino da tè.
3. Dopo il riscaldamento, prevedete un tempo di riposo, mescolando ancora prima di togliere il recipiente dal forno.

CONTENITORI

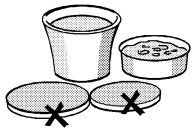

Non usate il forno a microonde per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni all'apertura del contenitore, il quale potrebbe anche esplodere.

UOVA

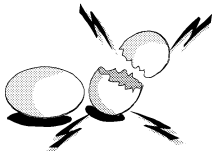

Non usate il forno a microonde per cuocere o riscaldare uova intere con o senza guscio, in quanto potrebbero esplodere.

FRITTURA A BAGNO D'OLIO

Non usate il forno a microonde per fritture a bagno d'olio, poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

CAUTELA

Per maggiori dettagli riferitevi sempre ad un libro di ricette per forno a microonde, specialmente se gli alimenti da cuocere o riscaldare contengono alcool.
Dopo aver riscaldato gli alimenti per bambini o liquidi nel biberon, oppure in contenitori per omogeneizzati, agitate e controllate sempre la temperatura prima di servire. Questo favorirà la distribuzione omogenea del calore evitando il rischio di bruciature.
Togliete il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarlo!

ATTENZIONE ALLE MANI

Per evitare bruciature, usate sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le casseruole.

COME USARE LE FUNZIONI SESTO SENSO

Le funzioni Sesto Senso agiscono controllando innanzitutto le condizioni dell'alimento, quindi controllano e regolano il processo di cottura onde garantire i migliori risultati.
La funzione SENSE appare all'inizio del processo finché il forno calcola il tempo massimo necessario e visualizza il conto alla rovescia.
Il tempo massimo che viene visualizzato varia a seconda del tipo e della quantità dell'alimento. Il programma SESTO SENSO visualizza il conto alla rovescia per il tempo massimo richiesto. Durante il conto alla rovescia, il tempo può diminuire di parecchi minuti. Ciò è da ritenersi del tutto normale. Il forno sta eseguendo la correzione del tempo necessario.

Tutti gli alimenti contengono acqua, la quale emette umidità quando vengono scongelati o riscaldati.
Per far sì che la funzione Sesto Senso per riscaldare funzioni correttamente, l'alimento **dovrà essere coperto** con il coperchio in plastica in dotazione.

Nel caso di cibi surgelati, si consiglia di eseguire 2-3 incisioni nell'involucro prima di usare le funzione Sesto Senso, oppure rimuovere l'involucro e usare il coperchio in dotazione.

Tenere presente che alcuni minuti di riposo migliorano sempre il risultato.

COME USARE LA FUNZIONE PREFERENZA PERSONALE

Quando si usano le funzioni Sesto Senso, è possibile controllare personalmente il risultato finale mediante la funzione Preferenza Personale. Questa funzione consente di impostare una temperatura superiore o inferiore.

È possibile scegliere l'impostazione standard premendo uno dei tasti Sesto Senso. Questa impostazione normalmente garantisce il miglior risultato. Può succedere che il cibo abbia raggiunto una temperatura troppo elevata per essere mangiato subito. La temperatura può essere facilmente regolata la volta successiva grazie a questa funzione.

+ 2
- 2

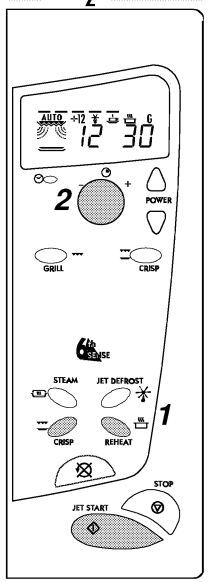

VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
1. Premete uno dei tasti Sesto Senso.	* Appare la funzione selezionata (SENSE).
2. Girare la manopola di regolazione per impostare la funzione Preferenza Personale.	* **+** aumenta la temperatura.
	* **-** diminuisce la temperatura.

Nota:
La funzione Preferenza Personale può essere impostata o modificata solo entro i primi 20 secondi dall'inizio del funzionamento

FUNZIONE CRISP

Utilizzate questa funzione per riscaldare o cuocere pizze o altri alimenti a base di pasta già precotti, così come per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger ecc.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
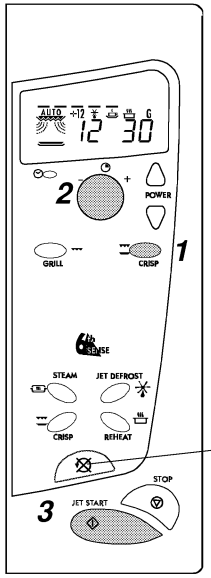	1. Premete il tasto della funzione Crisp.	 * Sul visualizzatore appare il tempo di 5 secondi. * Il simbolo del Grill è acceso. * Il simbolo della funzione Crisp è acceso. * Il simbolo delle microonde è acceso.
	2. Ruotate la manopola di regolazione per impostare il tempo di cottura desiderato.	 * Sul visualizzatore appare il tempo impostato.
	3. Premete il tasto di Avvio.	 * Il simbolo delle microonde lampeggia. * Il simbolo del Grill lampeggia. * Sul visualizzatore appare il conto alla rovescia del tempo di cottura.
	Solo attivo	

Da non utilizzare con questa funzione.

Il forno funziona automaticamente con le microonde ed il grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

Non è possibile modificare o inserire/disinserire il livello di Potenza (Power) o il Grill quando si usa la funzione Crisp.

⚠ ATTENZIONE!

***Assicuratevi** che il piatto Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.*
***Il forno e il piatto Crisp diventano** molto caldi durante l'uso di questa funzione.*
***Non appoggiate il piatto Crisp** ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.*
***Evitate di toccare** la parte superiore del forno dove è alloggiato il Grill.*

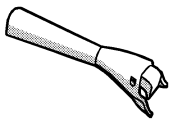

***Usate guanti da forno** o **servitevi dell'apposita maniglia Crisp** in dotazione per togliere il piatto Crisp caldo.*

ACCESSORI

GUIDA PER PIATTO ROTANTE

Usate la guida in dotazione sotto il piatto rotante in vetro. Non appoggiate altri utensili sopra la guida per piatto rotante.
- Montate la guida per il piatto rotante nel forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO



Usate il piatto rotante in vetro con tutti i metodi di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti macchierebbero e sporcherebbero l'interno del forno.
- Posizionate il piatto di vetro sopra la sua guida.

MANIGLIA PER IL PIATTO CRISP

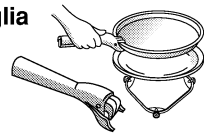

Usate la speciale maniglia Crisp fornita in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

PIATTO CRISP



Posate gli alimenti direttamente sul piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato sul Piatto rotante in vetro.

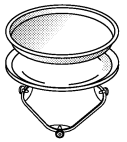

Non appoggiate utensili sul piatto Crisp poiché diventa subito molto caldo e potrebbe danneggiarli.
È possibile preriscaldare il piatto Crisp prima dell'uso (massimo 3 min). Usate sempre la funzione Crisp quando preriscaldate il piatto Crisp.

COPERCHIO



Utilizzate l'apposito coperchio per coprire l'alimento durante la cottura ed il riscaldamento con solo le microonde. Il coperchio serve a ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti ed abbreviare i tempi di cottura.
Utilizzate il coperchio per il riscaldamento su due livelli
Non usarlo mai con le funzioni **Grill o Crisp**. È in materiale plastico e potrebbe fondere.

GRIGLIA DI COTTURA



Appoggiate gli alimenti sulla Griglia di cottura quando si usa la funzione Grill per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

PENTOLA PER COTTURA A VAPORE

Usate la pentola per la cottura a vapore assieme all'apposita griglia per cuocere alimenti come pesce, verdure e patate.
Usate la pentola per la cottura a vapore senza l'apposita griglia per alimenti come riso, pasta e fagioli.
Appoggiate sempre la pentola per la cottura a vapore sul piatto rotante in vetro.
Non usarlo mai con le funzioni **Grill** o **Crisp**. È in materiale plastico e potrebbe fondere.

SUGGERIMENTI GENERALI

Sul mercato ci sono diversi accessori disponibili per la cottura nel forno. Prima di acquistarli, accertatevi che siano adatti alla cottura a microonde.

Quando mettete l'alimento e gli accessori nel forno a microonde, accertatevi che non tocchino le pareti interne del forno.

Ciò è particolarmente importante per gli accessori metallici.
Se gli accessori metalli vengono a contatto con le pareti interne del forno mentre il forno è in funzione, si produrranno scintille ed il forno ne risulterà danneggiato.

Verificate sempre che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

Assicuratevi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno e trasparenti alle microonde.

Indossate sempre guanti da forno per rimuovere gli accessori caldi.

PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI

Questa funzione di sicurezza si attiva automaticamente un minuto dopo che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa (stand by). Il forno è nella fase di attesa quando sul visualizzatore compare l'orologio a 24 ore, oppure è vuoto se la funzione orologio non è stata impostata.

La porta del forno deve essere aperta e poi richiusa per esempio inserendo il cibo, per sbloccare il meccanismo di sicurezza. In caso diverso sul display apparirà la dicitura **"door"** (porta).

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

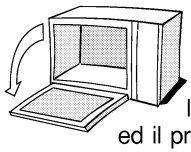

Per sospendere il processo di cottura:
Se desiderate controllare, mescolare o girare l'alimento, aprite la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. Le funzioni selezionate rimangono impostate per 10 minuti quando la porta viene aperta.

Per riprendere il processo di cottura:
Chiudete la porta e premete il tasto di Avvio *UNA SOLA VOLTA*.
Premendo il tasto di avvio una sola volta, il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.
Ogni *SUCCESSIVA* pressione del tasto di Avvio determina un incremento del tempo di cottura di 30 secondi, a meno che non si utilizzi una funzione automatica.

Se non volete continuare la cottura:
Togliete l'alimento, chiudete la porta e premete il tasto di Arresto (Stop).

Al completamento del processo di cottura, il cicalino del forno suona ogni minuto per 10 minuti finché non viene premuto il tasto di Arresto (Stop) o non viene aperta la porta per far cessare il segnale.
Nota: ricordate che se aprite e chiudete la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL PIATTO ROTANTE

Il piatto rotante può essere disattivato per poter inserire piatti di grandi dimensioni. Questa funzione è utile quando si deve cuocere piatti gratinati, lasagne o pollo. In questo modo si possono usare piatti grandi che, se ruotati, verrebbero a contatto con le pareti interne del forno.

La tabella indica quali funzioni è possibile usare quanto il piatto rotante è attivato o disattivato.
Se si disattiva il piatto rotante prima o durante l'uso di una funzione che non prevede l'arresto del piatto rotante, il forno continuerà a funzionare ugualmente. Attivare immediatamente la funzione Piatto rotante per evitare di causare danni!

ATTENZIONE!

Verificare sempre che il piatto rotante non sia fermo prima di usare una funzione che prevede la rotazione del piatto.

Funzione	Attiv.	Disat.
Cottura e riscaldamento	x	x
Jet Defrost	x	
Grill	x	
Grill e microonde	x	x
Crisp	x	
Sesto Senso per riscaldare	x	
Sesto senso per la funzione Crisp	x	
Vapore	x	

FUNZIONE GRILL IN COMBINAZIONE CON LE MICROONDE

Utilizzate questa funzione per cuocere pietanze gratinate, lasagne, pollame e patate al forno.

VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
1. Premete il tasto Grill.	* Sul visualizzatore appare il tempo di 5 secondi. * Il simbolo del Grill è acceso.
2. Premete il tasto della Potenza (Power) per impostare il livello di potenza desiderato.	* Il simbolo delle microonde è acceso. * Il visualizzatore indica il livello di potenza impostato.
3. Ruotate la manopola di regolazione per impostare il tempo di cottura.	* Il visualizzatore indica il tempo di cottura impostato.
4. Premete il tasto di Avvio.	* Il simbolo delle microonde lampeggia. * Il simbolo del Grill lampeggia. * Sul visualizzatore appare il conto alla rovescia del tempo di cottura.

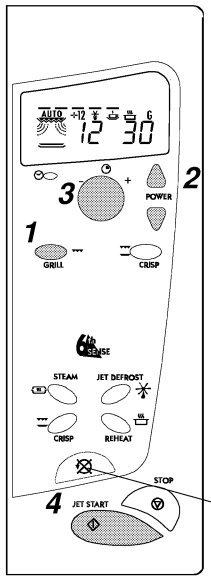







Attivazione/ Disattivazione

Da non utilizzare con questa funzione.

Durante l'uso del grill potete inserire/ disinserire la funzione Grill semplicemente premendo il tasto Grill. Il livello massimo possibile di potenza delle microonde durante l'uso del Grill è limitato al livello impostato in fabbrica.

È possibile disinserire le microonde riducendo il livello di potenza delle microonde a 0 W. Quando si raggiunge il livello di 0 W, il forno continua a cuocere solo con la funzione Grill.

FUNZIONE JET DEFROST

Il forno deve riconoscere il tipo e il peso netto dell'alimento.

1 CARNE (100 g - 2 Kg)

2 POLLAME (100 g - 3 Kg)

3 PESCE (100 g - 2 Kg)

4 VERDURE (100 g - 2 Kg)

5 PANE (100 g - 2 Kg)

Se il peso è inferiore o superiore a quello raccomandato:
Seguite la procedura descritta per la "Funzione di cottura e riscaldamento con le microonde" e per effettuare lo scongelamento selezionate il livello di potenza 160 W. Per ammorbidire gelati o burro, dovrete scegliere la potenza di 90 W.

FUNZIONE GRILL

Utilizzate questa funzione per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
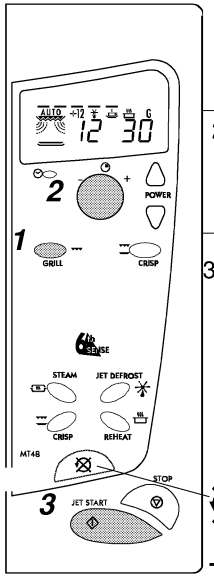	1. Premete il tasto Grill.	* Sul visualizzatore appare il tempo di 5 secondi. * Il simbolo del Grill è acceso.
	2. Ruotate la manopola di regolazione per impostare il tempo di cottura desiderato.	* Sul visualizzatore appare il tempo impostato.
	3. Premete il tasto di Avvio.	* Il simbolo del Grill lampeggia. * Sul visualizzatore appare il conto alla rovescia del tempo di cottura.





Da non utilizzare con questa funzione.



Solo attivo

Quando il Grill è in funzione non lasciate aperta la porta del forno a lungo, in modo da evitare la diminuzione della temperatura all'interno del forno.

Nota:
Premendo il tasto Grill durante la cottura, si inserisce/disinserisce la funzione Grill. Il conto alla rovescia continuerà anche con la funzione Grill disinserita.

⚠ ATTENZIONE!

***Prima di utilizzare qualsiasi utensile, assicuratevi** che sia resistente al calore sviluppato dal forno.*

***Non** usate utensili di plastica con la funzione Grill poiché si sciolgono per il calore sviluppato. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.*

FUNZIONE TEMPORIZZATORE E FUNZIONE OROLOGIO

Tenete la porta del forno aperta quando impostate l'orologio. Avete 10 minuti di tempo per compiere l'intera operazione. Se la porta viene tenuta chiusa, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 60 secondi.

	VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO
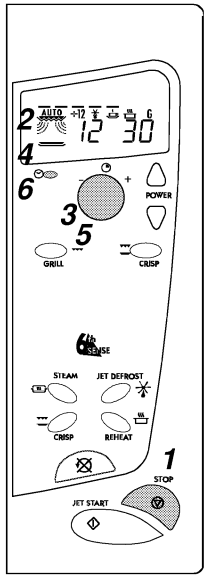	1. Premete il tasto di Arresto (Stop).	* I due puntini si accendono.
	2. Premete il tasto Orologio per 3 secondi.	* Le cifre a sinistra (ore) lampeggiano. * Un segnale acustico indica che è stata programmata la modalità di impostazione.
	3. Ruotate la manopola di regolazione per impostare l'ora.	* L'ora impostata continuerà a lampeggiare.
	4. Premete ancora il tasto Orologio.	* Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.
	5. Ruotate la manopola di regolazione per impostare i minuti.	* I minuti impostati continueranno a lampeggiare.
	6. Premete ancora il tasto Orologio.	* L'Orologio è impostato ed è in funzione.



Se volete togliere la funzione Orologio dal visualizzatore dopo averla programmata, premete nuovamente il tasto Orologio per 3 secondi e poi il tasto di Arresto (Stop).

Per reinserire la funzione Orologio, seguite la procedura sopra descritta.

TEMPORIZZATORE

Il Temporizzatore è una funzione completamente **indipendente** da tutte le altre e può essere usata in qualsiasi momento indipendentemente che il forno sia stato messo in funzione o meno.

1. Premete una volta il tasto Orologio.
2. Ruotate la manopola di regolazione.
3. Premete il tasto di AVVIO.

Premendo una sola volta il tasto dell'orologio si può visualizzare il tempo rimanente sul temporizzatore. Il tempo rimane visualizzato per 3 secondi, quindi il visualizzatore torna ad indicare il tempo di cottura (se in quel momento si sta cuocendo).

Per fermare il temporizzatore quando svolge una funzione secondaria rispetto ad un'altra funzione, richiamare innanzitutto il temporizzatore quale funzione prioritaria premendo il tasto dell'orologio, quindi ruotare la manopola di regolazione su zero oppure premere una volta di tasto di arresto (Stop).

FUNZIONE DI COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICROONDE

Utilizzate questa funzione per normali operazioni di cottura e riscaldamento, o per impostare il riscaldamento rapido (Jet Start) di zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.

VOSTRA AZIONE — REAZIONE DEL FORNO

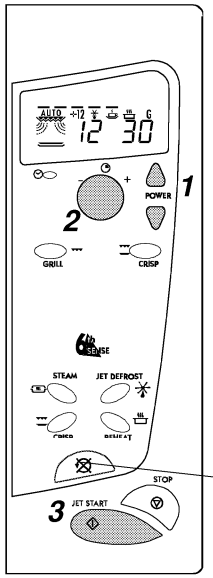

1. Premete il tasto della Potenza (Power) per impostare il livello di potenza desiderato.



* Il visualizzatore indica il livello di potenza.

2. Ruotate la manopola di regolazione per impostare il tempo di cottura desiderato.

* Il visualizzatore indica il tempo di cottura impostato.

3. Premete il tasto di Avvio.

Attivazione/ Disattivazione



* Il simbolo delle microonde lampeggia.
* Sul visualizzatore appare il conto alla rovescia del tempo di cottura

Da non utilizzare con questa funzione.



Una volta che il processo di cottura è iniziato:
Il tempo di cottura può essere facilmente incrementato di ulteriori 30 secondi premendo il tasto di Avvio. Ogni successiva pressione incrementa il tempo di cottura di ulteriori 30 secondi. Si può anche aumentare o ridurre il tempo, ruotando la manopola di regolazione. Premendo il tasto della Potenza (Power), è possibile modificare anche il livello di potenza impostato. Alla prima pressione verrà indicato l'attuale livello di potenza. Premete il tasto ripetutamente per modificare il livello di potenza nel modo desiderato.

FUNZIONE JET DEFROST

Utilizzate questa funzione SOLAMENTE per scongelare. La funzione Jet Defrost può essere usata solo per scongelare rapidamente alimenti surgelati appartenenti ad una delle 5 categorie sotto elencate.

Jet — VOSTRA AZIONE — REAZIONE DEL FORNO

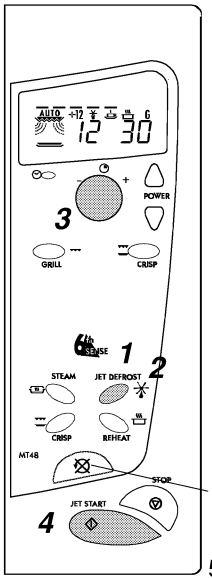

1. Premete il tasto Jet Defrost.

* Il display visualizza il peso in grammi (gr.) e viene indicata la prima delle cinque categorie di alimenti.

2. Continuate a premere il tasto Jet Defrost per selezionare la categoria di alimenti desiderata.

* Appare indicata la categoria di alimenti selezionata.

3. Ruotate la manopola di regolazione per impostare il peso.

* Viene visualizzato il peso impostato.

4. Premete il tasto di Avvio.

Solo attivo

* Inizia il processo di scongelamento.
* Il simbolo delle microonde lampeggia.
* Viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di scongelamento.

5. A metà del processo di scongelamento, il forno si arresta e invita a "VOLTARE GLI ALIMENTI".

* **Non usate il tasto di Arresto!**
* Aprite lo sportello e girate l'alimento.
* Chiudete lo sportello e riavviate premendo il tasto Jet Start.

Da non utilizzare con questa funzione.



Nota: il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo 2 minuti se gli alimenti non vengono girati. In questo caso, sarà richiesto un tempo di scongelamento maggiore.